

# FICHA TÉCNICA

## AUTOMATIZAR PORTÃO BASCULANTE

### ANTES DE PEDIR O ORÇAMENTO, CERTIFIQUE-SE DO SEGUINTE

#### Estrutura do Portão

Certifique-se que a estrutura do portão é sólida e em condições para ser automatizada.

#### Anomalias Mecânicas do Portão

Verificar se o portão não apresenta anomalias mecânicas, como pontos de fricção/prisão, pois poderá pôr em causa a durabilidade do automatismo.

#### Estado do Portão


Verificar se o portão está em bom estado para ser instalado o motor. Para isso, no caso dos portões seccionados e basculantes e de enrolar, eleve manualmente a 80cm, 160cm e 200cm do solo, no de fole, tente perceber se abre facilmente, ou se tem muito atrito.

#### Equilíbrio do Portão

Confirmar se o portão se mantém suspenso nessas posições ou a descair minimamente. Se o portão subir ou a descer, significa que as molas não estão bem calibradas.

#### Ponto de Luz no local de instalação

Confirma a existência no local de instalação do motor, de uma tomada de 230V, devidamente protegida com Fio Terra.

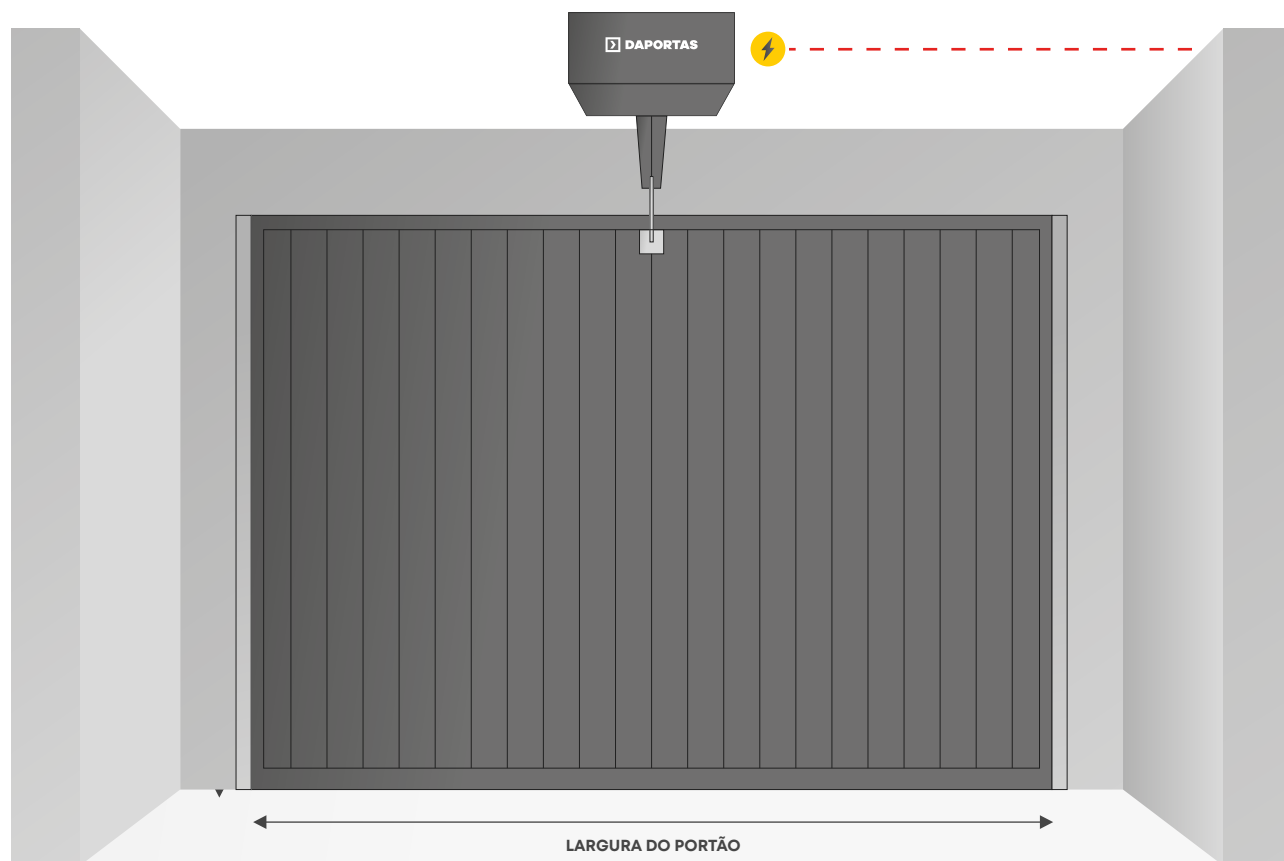

#### LEGENDA

- Local onde deverá estar o ponto de luz (a cargo do cliente)
- Pré-Instalação eléctrica (a cargo do cliente)
- Medidas que deverá indicar no pedido de orçamento