



Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para referência futura.

Vista Geral do Produto

Caixa de Carregamento

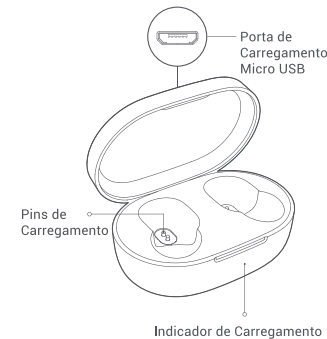

Earbuds

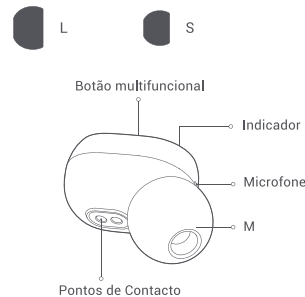

Os earbuds vêm com borrachas tamanho M instalado. Mude para o tamanho S ou L, se o tamanho instalado não se adequar ao seu ouvido.

Colocação



A carregar


Antes de usar o dispositivo, retire a película protetora dos pontos de contacto dos earbuds para carregá-los completamente e a caixa de carregamento.



Conecte o cabo de carregamento para carregar os earbuds e a caixa de carregamento simultaneamente. O indicador fica vermelho durante o carregamento e muda para branco quando fica totalmente carregado, apagando após 1 minuto.


Ligar

Depois de remover o earbud da caixa de carregamento, ele liga automaticamente. Caso os earbuds não estejam na caixa de carregamento e desligados, pressione e mantenha o botão multifuncional por 1 segundo até que o indicador fique branco.



Desligar

Depois de colocar o earbud na caixa de carregamento, ele desliga automaticamente. Quando o earbud estiver ligado, pressione e mantenha o botão multifuncional por 5 segundos até o indicador ficar vermelho.



Conectar

Conexão automática:
1. Remova os dois earbuds da caixa de carregamento simultaneamente e aguarde 2 a 3 segundos para que sejam ligados automaticamente. Certifique-se de que o seu dispositivo tem o Bluetooth ligado. Quando o indicador do earbud direito ou esquerdo piscar lentamente a branco, procure por "Mi True Wireless EBs Basic S" no seu dispositivo. Após o emparelhamento bem-sucedido pela primeira vez, o earbud conecta-se automaticamente ao dispositivo emparelhado anteriormente (Bluetooth ativo) quando ligado. Se não conseguir emparelhar os earbuds, coloque-os de volta na caixa e repita as etapas anteriores.

Alternar entre um e dois earbuds:
Quando os dois earbuds são conectados com êxito, eles estão no modo duplo. Coloque um dos earbuds de volta à caixa de carregamento e feche a tampa. O outro earbud entrará automaticamente no modo único. Remova o earbud da caixa de carregamento e o modo duplo será restaurado automaticamente.

Reiniciar Earbuds


Se os earbuds não conseguirem conectar corretamente, execute as seguintes etapas para redefinir:
Remova os earbuds da caixa de carregamento e verifique se estão desligados. Mantenha pressionado o botão multifuncional nos dois earbuds por aproximadamente 15 segundos. Depois do indicador piscar alternadamente em vermelho e branco três vezes pela segunda vez, solte o botão e coloque os earbuds de volta na caixa de carregamento. Exclua os earbuds da lista de dispositivos emparelhados no seu dispositivo e emparelhe-os com o seu dispositivo novamente.

Visão geral de funções

As seguintes funções podem ser usadas em ambos os earbuds:


- Atender / Terminar chamadas

Pressione suavemente o botão multifuncional para atender / terminar chamadas.




- Rejeitar chamada

Pressione e mantenha o botão por 1 segundo para rejeitar uma chamada.




- Reproduzir / parar música

Enquanto estiver em espera, pressione suavemente o botão multifuncional para reproduzir/parar música.



- Ativar o Assistente de voz

Pressione o botão multifuncional duas vezes para ligar o assistente de voz. Nota: As funções do assistente de voz e da ativação rápida devem ser suportadas e ativadas no seu dispositivo.



• Atender uma segunda chamada / alternar entre chamadas

Pressione suavemente o botão multifuncional para atender uma segunda chamada.
Pressione suavemente o botão multifuncional duas vezes para alternar entre as duas chamadas.

• Alternar entre earbuds e dispositivo

Durante uma chamada, mantenha pressionado o botão multifuncional por 1 segundo para alternar entre os earbuds o e o telemóvel.

• Ativar / Desativar o som

Durante as chamadas, pressione suavemente o botão multifuncional duas vezes para ativar / desativar o som.

• Ativar / desativar modo de jogo

Ao jogar jogos com seu telefone e earbuds conectados, pressione o botão multifuncional três vezes para ativar ou desativar o modo de jogo. No modo de jogo, o atraso e a latência do áudio podem ser efetivamente reduzidos.

Precauções

Aviso

1. Não desmonte, repare ou modifique o produto por qualquer motivo, pois pode causar incêndio ou até destruir completamente o produto.
2. Não exponha o produto a ambientes onde a temperatura esteja muito baixa ou muito alta (abaixo de 0 ° C ou acima de 45 ° C).
3. Mantenha o indicador do produto longe dos olhos de crianças e animais enquanto estiver em uso.
4. Não use este produto durante tempestades. Tempestades podem causar mau funcionamento do produto e aumentar o risco de choques elétricos.
5. Não limpe este produto com álcool ou outros líquidos voláteis.
6. Evite qualquer contato com líquidos.
7. Pressão sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar perda auditiva.

As ilustrações do produto, acessórios e interface do usuário no manual do utilizador são apenas para referência. O produto e as funções reais podem variar devido aos aprimoramentos do produto.

Nota

1. Se o produto não for usado por mais de 2 semanas, é recomendável carregar o produto antes de usá-lo.
2. Use apenas carregadores certificados fornecidos por fabricantes qualificados.
3. O uso contínuo dos earbuds por muito tempo prejudica a audição. Não use os earbuds com volume alto por um longo período.
4. O uso de earbuds pode reduzir a percepção de sons externos. Não use earbuds em ambientes que possam ameaçar a segurança. Recomenda-se usar apenas um earbud ao ar livre.

Devido às características de conexão do sinal Bluetooth, em ambientes densos com interferências de sinal eletromagnético de 2,4 GHz, pode haver desconexões ocasionais ou nenhum som.

Especificações

Nome: Mi True Wireless Earbuds Basic S
Modelo: TWSEJ05LS
Frequência de operação do Bluetooth: 2402-2480 MHz (For EU)
Potência máxima de saída RF: < 20 mW
Earbuds
Dimensões: 26,65 × 16,4 × 21,6 mm
Peso líquido: Aprox. 4.1 g (por earbud)
Alcance sem fios: 10 m (em ambientes sem obstáculos)
Capacidade da bateria: 43 mAh (por earbud)
Tempo de carregamento: Aprox. 1.5 h
Tempo de reprodução de música: Aprox. 4h (só earbuds); aprox. 12 h (caixa de carregamento)
Tempo de espera: Aprox. 150 h
Entrada: 5 V = 100 mA
Tipo de bateria: bateria de íon de lítio
Conectividade sem fios: Bluetooth 5.0
Perfis Bluetooth: HFP / A2DP / HSP / AVRCP

Caixa de Carregamento
Dimensões: 62 × 40 × 27.2 mm
Entrada: 5 V = 500 mA
Saída: 5 V = 150 mA
Tempo de carregamento: Aprox. 2 h
Capacidade da bateria: 300 mAh
Tipo de bateria: bateria de íon de lítio
Temperatura de armazenamento: 0 ° C a 45 ° C
Temperatura operacional: 0 ° C a 45 ° C
Vida útil: 1 ano



Declaração de conformidade da UE

A Liesheng Inc. declara que o tipo de equipamento de rádio TWSEJ05LS está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço na Internet:
https://www.jpdi.pt/mi/certificados_xiaomi/MiTrueWirelessEarbudsBasicS.pdf

CUIDADO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.

DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO ÀS INSTRUÇÕES.

 Corrente direta
Para indicar na placa de classificação que o equipamento é adequado apenas para corrente contínua; para identificar terminais relevantes.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça em níveis altos de volume por longos períodos.



WEEE

Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE como na diretiva 2012/19 / UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não classificado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente entregando seu equipamento usado a um ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicados pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.



Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular uma proteção (como incêndio, explosão, vazamento de eletrólito corrosivo etc);
Eliminação de uma bateria no fogo ou forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão; deixar a bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta que pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável; e uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informação sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi ou www.mi.com/global/service/support/warranty/pt.html

Mi True Wireless Earbuds Basic S
Manual do Utilizador

Para mais informações, acesse a www.mi.com
Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. (uma empresa Mi Ecosystem)
Morada: Suite 1304, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

